


W227×H165 (mm)


天然木香るハンディファン

各部名称


<本体正面>

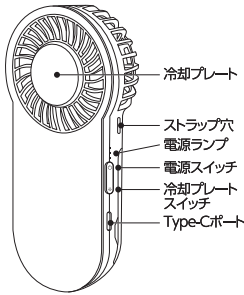

<本体裏面>

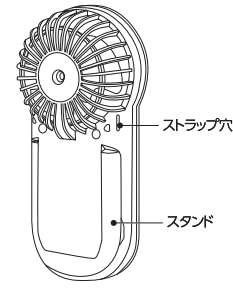

<USB-Type-Cケーブル>



製品仕様



バッテリー：リチウムイオン電池
容量：2000mah
充電時間：約3時間
ファン連続稼働時間：約1.5～9時間 ※使用設定により異なります。
ファン(強)＋冷却プレート連続使用時間：約1.5時間
風量調節：3段階
定格入力電圧：DC5V
付属品：USB-Type-Cケーブル、ストラップ

使用方法

- ①本製品の電源スイッチをオフにしてパソコン等のUSBポートと付属のUSB-Type-Cケーブルを接続して本製品を充電します。充電中は電源ランプ2が赤く点灯し、充電が完了すると電源ランプ1が緑に点灯します。
※パソコン側のUSBポートの使用状況により充電できない場合は、独立したUSBポートやUSB外部電源機器をご使用ください。
- ②電源スイッチを二度押しますと電源ランプ3が白色に点灯しファンが回ります。
※本製品を充電しながらファンを使用しないでください。
※スイッチを押す回数によって風量が三段階に調整可能です。


→ 弱 → 中 → 強 → 切

- ③ファンを起動している状態で冷却プレートスイッチを押すと電源ランプ2が青色に点灯し冷却プレートが冷たくなります。
※冷却プレートのみ使用することはできません
- ④冷却プレートスイッチを再度押すと電源ランプ2が消灯し冷却プレートの電源が切れます。

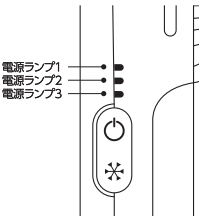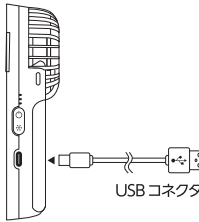


ストラップの取り付け方

- ①ストラップの先端パーツを図のように取り外してください
- ②先端パーツの紐を本体のストラップ穴に通してください
- ③ストラップ本体を先端パーツに取り付けてください

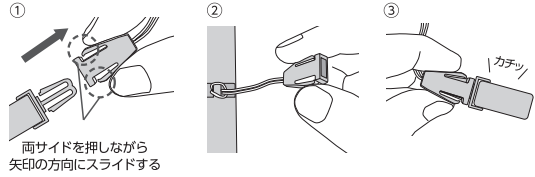

使用シーン

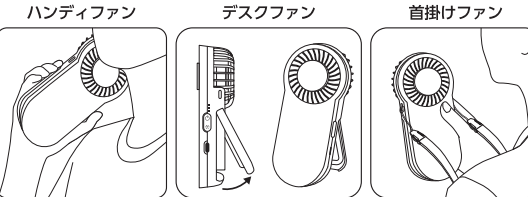

冷却プレートを首筋や手首に当てて、さらにひんやり。
本体のくぼみに指をかけるスタンドを展開し、卓上ファンとして使用できます。
付属のネックストラップを取り付け、長さを調節して使用ください。

使用上の注意

- 本製品を充電しながらファンを使用しないでください。鞆等の密閉された場所では使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対にやめください。
- 危険ですので、絶対に分解・改造などしないでください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。万一水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になります。
- 車のシガーソケットからは給電しないでください。
- 落雷時にはコンセントからプラグを抜いてください。
- 充電中に使用機器が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 車のシガーソケットからは給電しないでください。
- 落雷時にはコンセントからプラグを抜いてください。
- 充電中に使用機器が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 付属のUSB-Type-Cケーブルを強く引っ張ったり、強い力を加えないでください。断線の原因になります。
- 冷却プレートを使用する際は同じ個所に連続で接触させないでください。身体に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 火気に近づいたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- 万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 付属のUSB-Type-Cケーブルは充電専用です。データの送受信はできません。
- 本製品内蔵電池は自然放電しますので、念のためご使用前に充電されることをお勧めします。また充電後、長時間使用しなかった場合は、再度充電してからご使用ください。
- 本製品内蔵電池は正しくお使いいただいた場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池が劣化すると使用時間が短くなりますが、これは電池の特性であり、製品の故障ではありません。

- 本来の目的用途以外での使用はしないでください。
- ストラップを持って振りまわすと破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 本製品使用時の破損、損傷、故障に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

木部取扱い時の注意

- この商品は天然木を使用しています。木目の形や色はひとつずつ異なります。
- 破損・変形した際はご使用をおやめください。
- 用途以外での目的ではご使用しないでください。
- 木材から油分が浮き出る場合があります。気になる場合は、お湯またはアルコールで拭き取ってください。

保証書

本品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、正常なお取扱いで、万一機械故障をした場合、製造元までご連絡ください。

ご住所 〒
お電話番号
お名前

保証期間：0000年00月00日より1年間

- 製品に関するお問い合わせ 株式会社トレードワークス TEL：03-5468-7271
- 製造元 フロンティアジャパン株式会社 TEL：03-6453-0650

保証規定

- 1.使用説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付の上、表記の販売店または弊社までお送りいただければ、無料で修理または交換を行います。なお、この場合の送料などの諸費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
- 2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 保存上、取扱いの不備、誤用による故障および損傷
 - (2) 天災、火災、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (3) 本保証書の提示がない場合および、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3.お客様に迅速かつ確実なサービスを提供するため、同一機種または同等品と交換させていただく場合がございます。
- 4.保証の対象となる部分は、本製品すべての部分です。
- 5.保証書によって、保証責任者以外の事業者の法的責任を制約するものではありません。
- 6.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。



65×85mm

OK プリンスエコグリーン (44.5kg)